




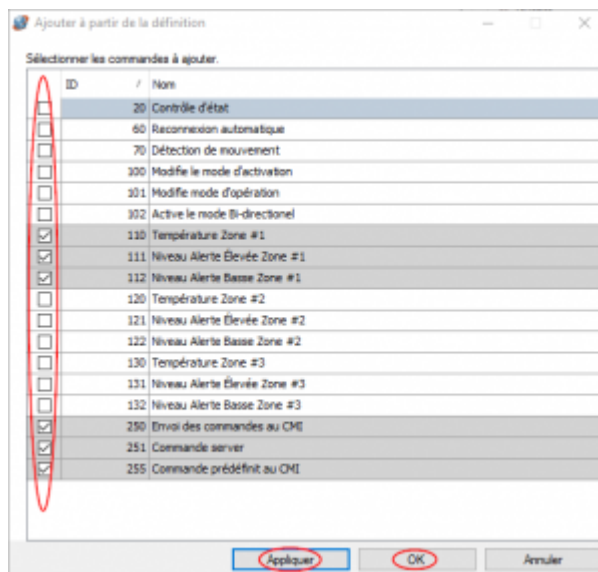
CONFIGURATION / Choix des commandes et accessoires

Pour faire le choix des commandes et des accessoires, celles-ci doivent avoir été créés.

- Allez à la section **configuration** et choisir l'option **Choix des commandes et accessoires**.
- L'écran **Modèle de commandes** s'ouvre.
- Cliquez sur l'icône  et faire le choix: **A partir de la définition**.
- Choisir la commande

vous devez ajouter la commande et/ou accessoires


- Choisir l'option **A partir de la définition**, une nouvelle fenêtre s'ouvre



- Cochez les champs pertinents à votre commande.

- Cliquez sur **Appliquer** et sur **OK**.

Prendre note: Cliquez avec le coté droit de la souris sur une ligne dans l'écran de droite, les options suivantes sont disponibles:

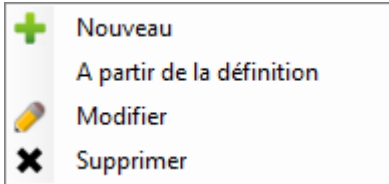

Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.

Configuration

- Regroupements
 - Flottes
 - Groupes d'endroits
 - Groupes de territoires
- Configurations
 - Horaires par semaines
 - Notifications par courriels
- Partages
 - Partage externe
 - Partage de flottes
- Véhicules
 - Groupes de véhicules
 - Véhicules
 - Modèles d'accessoires
 - Modèles de commandes**
 - Groupes d'entretiens
 - Choix des commandes et accessoires
 - États personnalisés
- Employés
 - Groupes d'employés
 - Employés
 - Clés
 - Utilisateurs

Modèles de commandes

+
<Astus>

Nouveau
A partir de la définition

		Valeur	Description
- Numérique			
1	Buzzer	2 Sec	Buzzer
2	Ouverture de porte	0 Sec	Ouverture ...
3	(ByPass) de l'anti-démarrreur	65535 Sec	Permettre a...
110	Température ciblé	5 F	
111	Zone1 Écart de Température base (F)	5 F	Modifie le ni...
112	Zone Écart de Température Base (F)	5 F	Modifie le ni...
- Texte			
250	Commande au CMI	Écrire_votre_commande_ici	Commande ...
250	Commandes pour véhicules équipés de RFID	Écrire_votre_commande_ici	Liste des co...
251	Astus-ID - Commandes de transfert de clés.	Laissez_vide	Pour que le ...
255	Effacement des Message Entrant et sortant	gdel,1	Effacement ...
255	vérification du niveau de la pile	act,0,6	vérification ...
255	Choix conducteurs	glist,d,4,1,"Hors Service",2,"En Retou...	glist,d,4,1,"...
255	Over speed	overspeedcfg,e,40,45,50,0,5	OverSpeed:
255	Message rapide 2 de 4	glist,m,4,5,"Parti pour retour",6,"Arri...	glist,m,4,5,...
255	Message rapide 1 de 4	glist,m,4,1,"Merci",2,"Oui",3,"Non",4,...	glist,m,4,1,...
255	Message rapide 3 de 5	glist,m,5,9,"Charger",10,"Vide",11,"E...	glist,m,5,9,...
255	Efface message prédéfini	gdel,3	gdel,3
255	Msg Garmin - Vous Roulez Trop Vite!	gmsg,,,0,"Vous roulez trop vite! <p>...	
255	2 choix conducteur	glist,d,2,10,"En Retour",11,"En Servi...	glist,d,2,2,...
255	Désactive l'antidémarrreur	aidoutcfg,d,,	aidoutcfg,d,,

- + Nouveau
- A partir de la définition
- ✎ Modifier
- ✕ Supprimer

From:

<https://astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://astus.com/support/doku.php?id=fr:configuration:choixcommandesaccessoires>

Last update: **2016/10/03 19:12**