





CONFIGURATION / Création des Clés RFID

- Dans la section **Profil**, choisir l'onglet **Lecteur clés**.
- Cliquez sur l'icône .
- Assurez-vous de cocher la case **Activé**.
- A l'aide du menu déroulant, choisir le lecteur de clés.
- A l'aide du menu déroulant, choisir le nom du port.

(Dans l'exemple, vous avez reçu la confirmation du port: COM3).

- Choisir le port **COM3** à l'aide du menu déroulant et cliquez sur **OK** et sur **OK**.

Un son est émis indiquant que l'enregistrement du lecteur est complété. *Si le son n'est pas émis, il est possible que vous deviez fermer et ré-ouvrir l'application Astus.*

Une autre façon de voir si vous êtes connecté, cliquez sur l'icône  au bas de votre écran à l'extrême droite.





Vous pouvez maintenant passer les clés une à une sur le lecteur de clés et associer vos clés à vos employés.

*Prendre note qu'il est préférable de compléter la création des employés dans la section **Configuration** avant de faire l'association de vos clés à vos employés.*

Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez

avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.

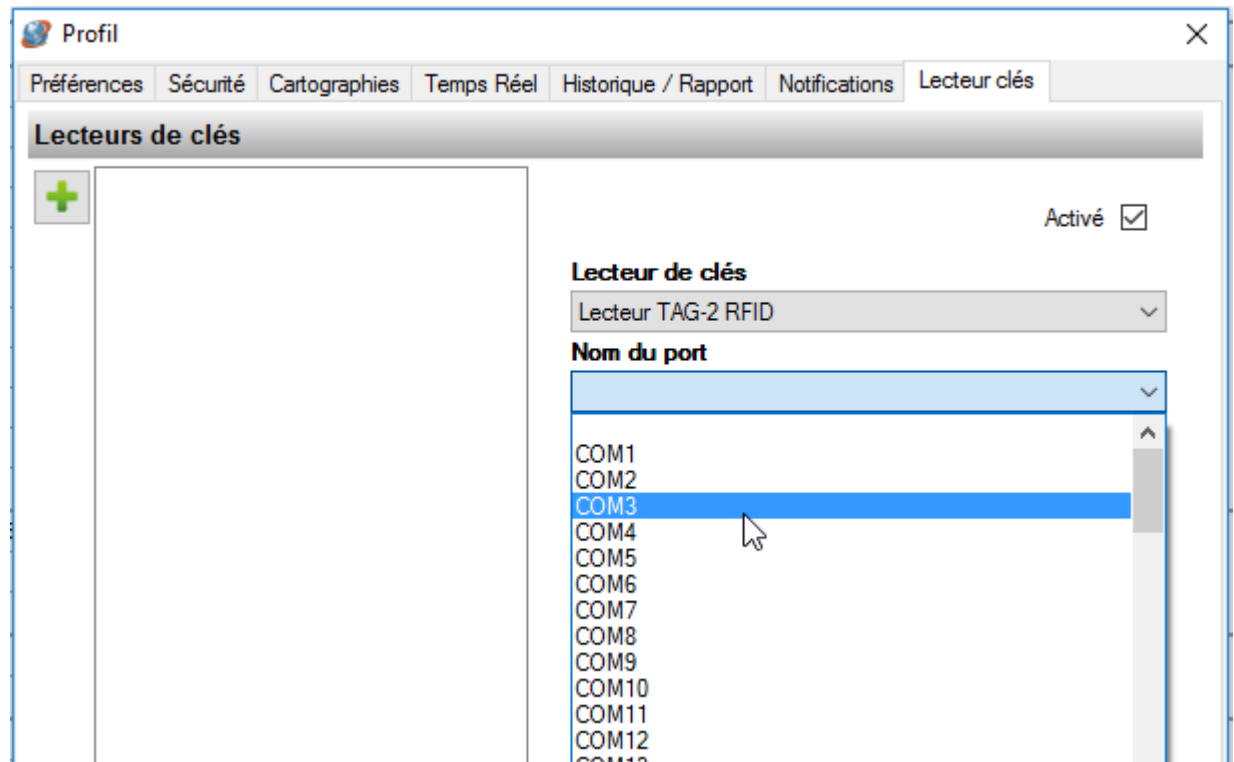

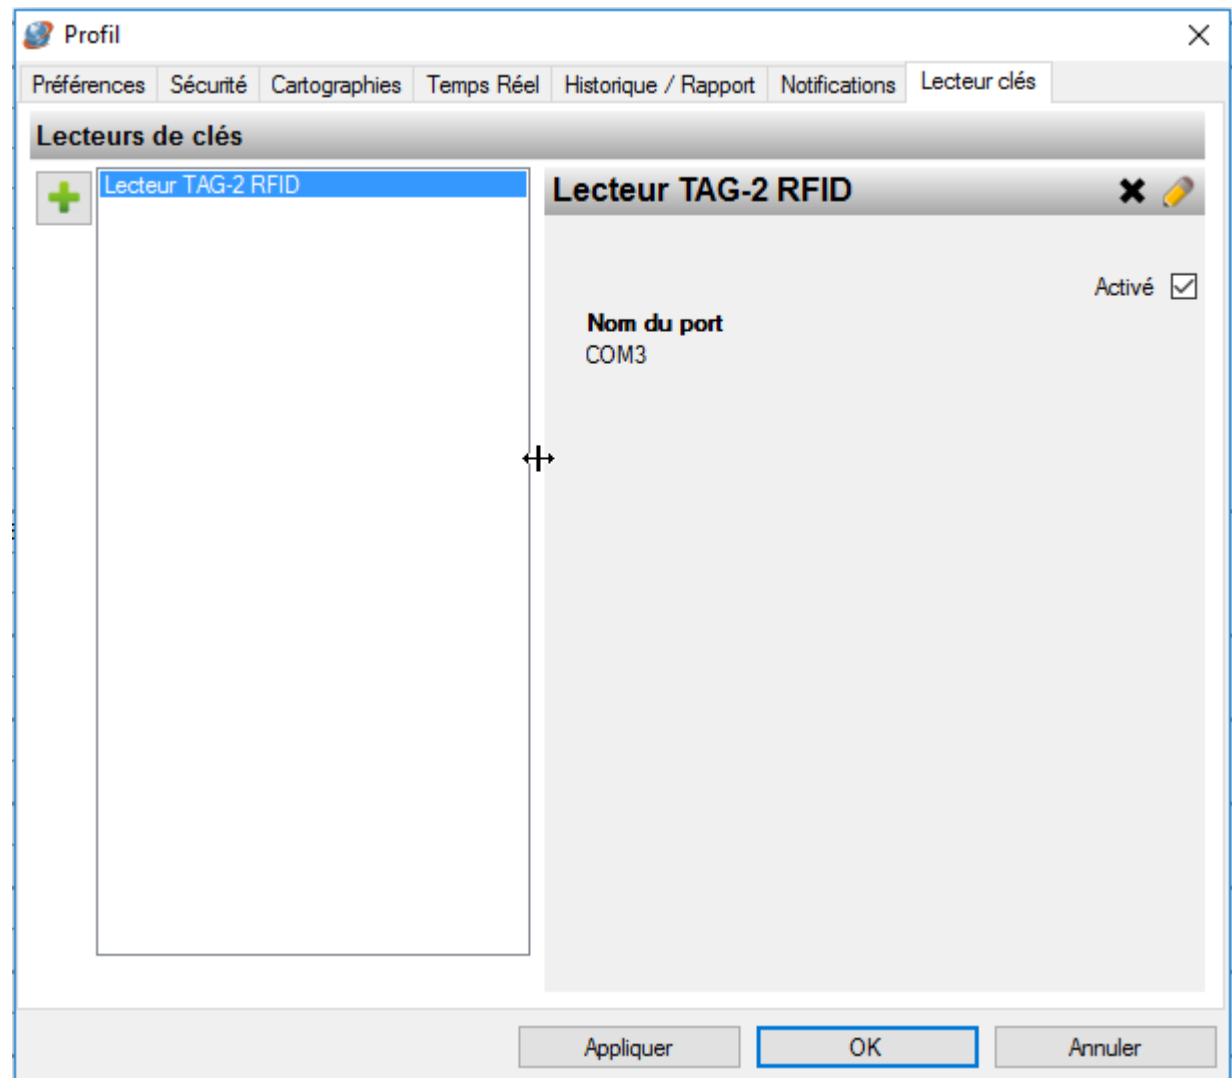

From:
<https://astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:
<https://astus.com/support/doku.php?id=fr:configuration:cles>

Last update: **2016/08/17 20:42**

