


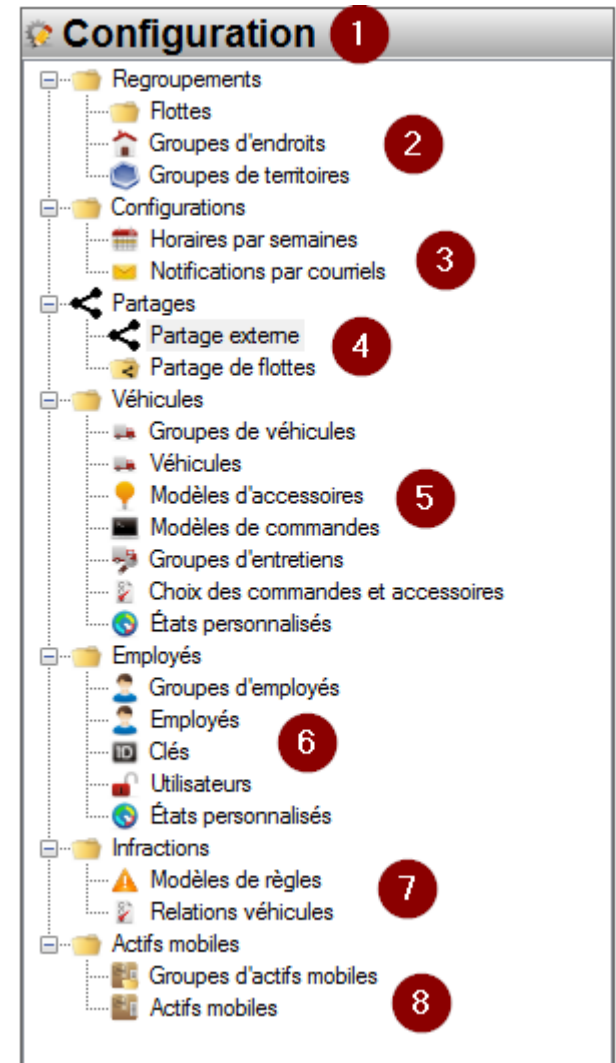

CONFIGURATION / Écran Principal Configuration

Référence à l'écran principal Configuration:

1	Nom de la section, Configuration.
2	Division pour Regroupements. Création des différents groupes (flottes, endroits et territoires).
3	Division Configurations. Création des horaires, des alertes et des états personnalisés.
4	Division Partages. Création du partage externe et des flottes.
5	Division Véhicules. Création à tout ce qui a trait aux véhicules (groupes, accessoires et commandes).
6	Division Employés. Création des employés et des utilisateurs, ainsi que leurs rôles.
7	Division Infractions. Création des règles qui permettent de personnaliser les alertes et les restrictions.
8	Division Actifs mobiles. Création des actifs mobiles et ses groupes.



From:
<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:
<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:configuration:ecranconfiguration>

Last update: **2016/08/17 20:29**

