



## CONFIGURATION / Installation du lecteur de clés RFID

Si vous décidez de gérer vos clés RFID de bout en bout, vous devez installer le lecteur de clés sur votre ordinateur.


- Ouvrir le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur.
  - Brancher le lecteur de clés RFID à votre port USB, vous verrez automatiquement une connexion avec **Ports (COM et LPT)**.
  - En double cliquant sur **Ports (COM et LPT)**, vous pourrez voir le sous-groupe **USB Serial Device (COM3)**. *(Démontré dans cet exemple)*
  - Notez le numéro du port. *(dans l'exemple COM3)*
- 
- Ouvrir l'écran **Propriété** en cliquant avec le coté droit de la souris sur la ligne **Ports (COM et LPT)**
  - Allez à l'onglet **Pilote** tous les renseignements s'y trouvent.
  - Cliquez sur **OK**.

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, allez aux liens suivants pour télécharger le pilote:

- TAG1: <http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>
- TAG2: [http://etlelectronics.com/download/drivers/tag2/Pilote\\_tag2\\_virtual\\_com.zip](http://etlelectronics.com/download/drivers/tag2/Pilote_tag2_virtual_com.zip)

*Prendre note qu'il est préférable de compléter la création des employés dans la section **Configuration** avant de faire l'association de vos clés à vos employés.*

*Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.*

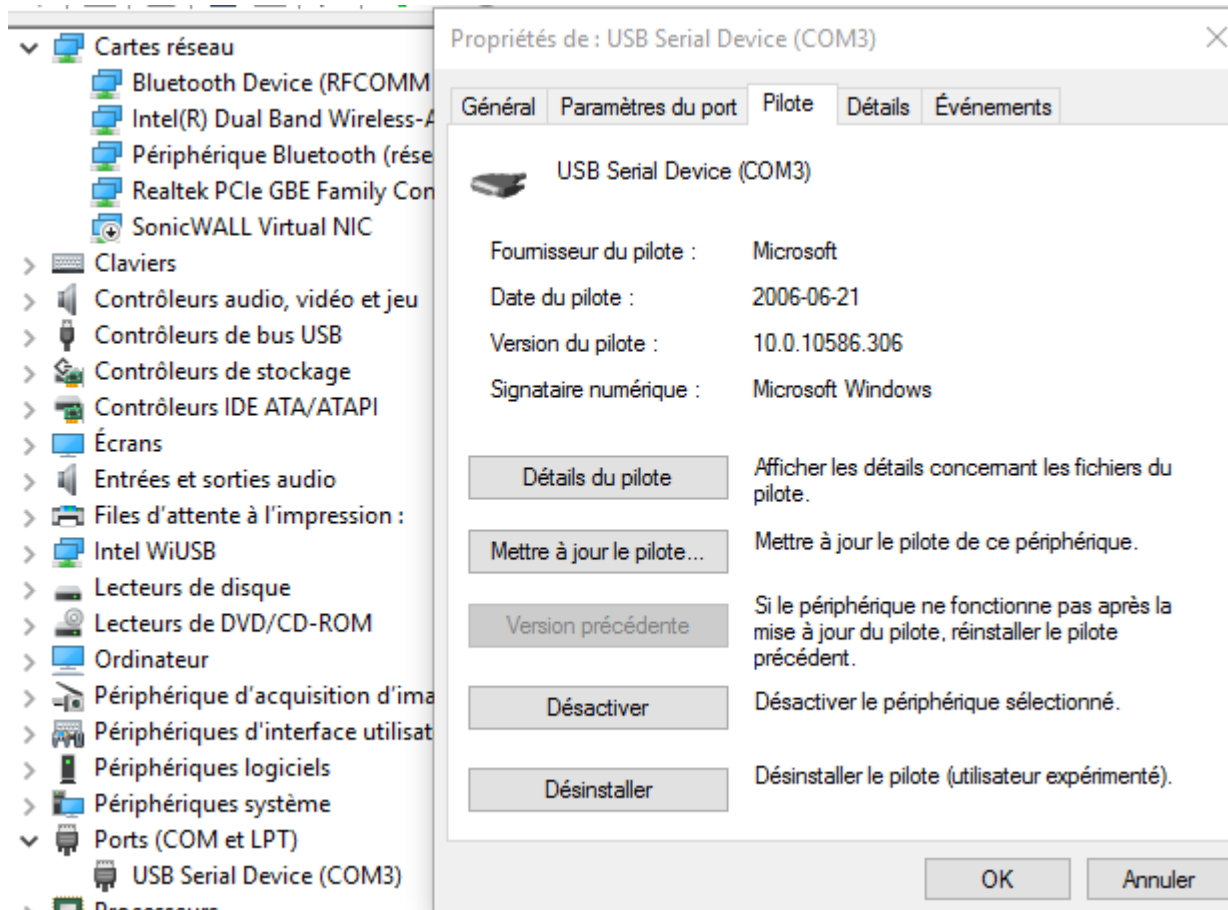

From:

<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:configuration:installationcles>

Last update: **2016/08/17 20:42**