



NOTIONS GÉNÉRALES / Profil: Lecteur clés / Installation lecteur de clés RFID

Si vous décidez de gérer vos clés RFID de bout en bout, vous devez installer le lecteur de clés sur votre ordinateur.

- Ouvrir le **Gestionnaire de périphériques** de votre ordinateur.
- Brancher le lecteur de clés RFID à votre port USB et vous verrez automatiquement une connexion avec **Ports (COM et LPT)**.
- En double cliquant sur **Ports (COM et LPT)**, vous verrez le sous-groupe **USB Serial Device (COM3)**.
- Notez le numéro du port (*Dans l'exemple COM3*).
- Ouvrir l'écran **Propriété** en cliquant avec le coté droit de la souris sur la ligne **Ports (COM et LPT)**.
- Allez à l'onglet **Pilote** tous les renseignements s'y trouvent.
- Cliquez sur **OK**.



Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, allez aux liens suivants pour télécharger le pilote.

TAG1: <http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>

TAG2: http://etlelectronics.com/download/drivers/tag2/Pilote_tag2_virtual_com.zip

*Prendre note qu'il est préférable de compléter la création des employés dans la section **Configuration** avant de faire l'association de vos clés à vos employés.*

Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.

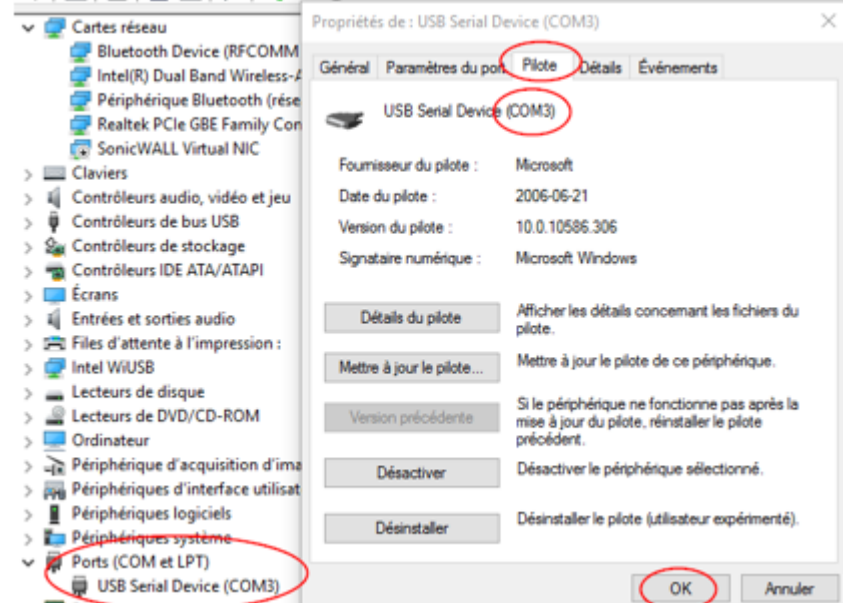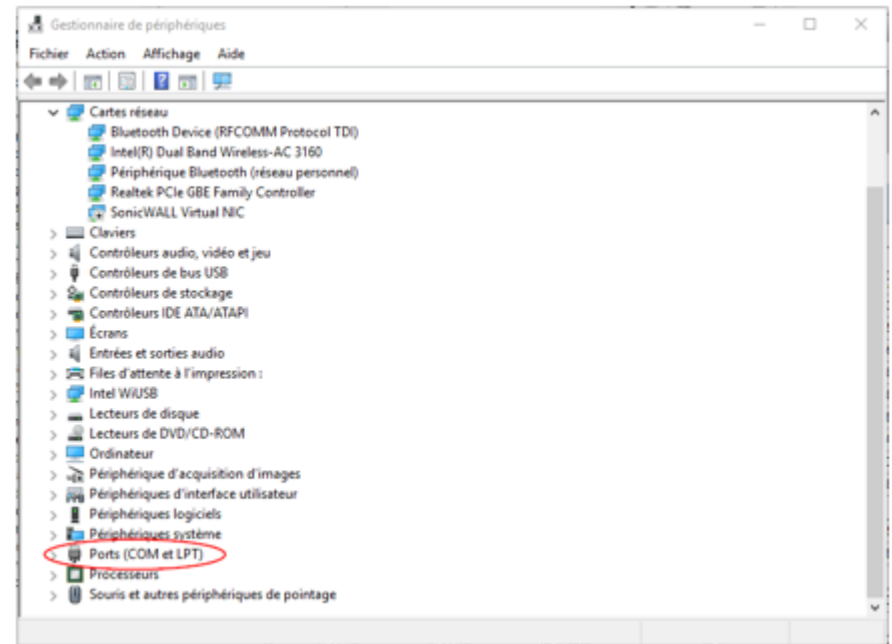

From:

<https://support.astus.com/support/> - **Astus - Support**

Permanent link:

<https://support.astus.com/support/doku.php?id=fr:notionsgenerales:installationlecteur>

Last update: **2016/08/17 18:20**